

Surf & Turf 60-4322

Manual del Usuario - Favor de leerlo antes de utilizar este equipo

CONTENIDO

Ensamblando el Surf & Turf	2
Sujetando la Antena del Transmisor	2
Instalando las Baterías	3
En el Transmisor	3
En el Camión	3
En el Bote	4
Manejando el Surf & Turf	5
Ajustando la Alineación de las Ruedas	6
Cuidado	6
Servicio y Reparaciones	6

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al casillero con el icono correspondiente en la página para revisar información pertinente.



- Advertencia

! - Importante



- Precaución



- Pista



- Nota



RadioShack®


www.radioshack.com™

© 2002 RadioShack Corporation

Todos los Derechos reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas

Utilizadas por RadioShack Corporation

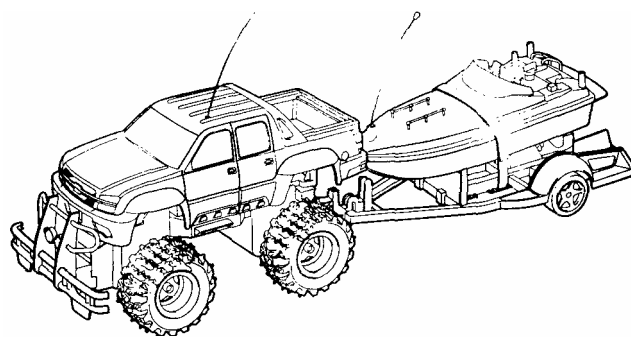

Gracias por comprar el Surf & Turf de RadioShack. Su versatilidad le permite manejar el camión y remolcar el remolque, manejar el camión solo, o manejar el bote en una alberca o en el lago. El surf & Turf viene en dos frecuencias - 27 MHz y 49 MHz - para que lo pueda correr con sus amigos. Revise en la caja para ver el listado de frecuencias.

El Surf & Turf es recomendado para niños de 8 años en adelante.

AVISO DE LA FCC

Su camión, bote o transmisor puede causar interferencia de radio o TV aún si esté opera adecuadamente. Para determinar si su camión, bote o transmisor ocasiona la interferencia, apague todo su equipo. Si la interferencia desaparece, su camión, bote o transmisor la está causando. Intente eliminar la interferencia por medio de:

- Mover su camión, bote o transmisor lejos del receptor
- Contactando a su tienda RadioShack para recibir asistencia.


Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar su camión y su bote.

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.


Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por RadioShack, o la operación de este producto en cualquier otra manera distinta a la detallada en el manual del Usuario, puede anular su autoridad para operar el producto.

ENSAMBLANDO EL SURF & TURF

1. Para colocar el bote en el remolque, inserte la aleta que está a un lado de la hélice en la ranura en la parte trasera del remolque y coloque el bote en el remolque.

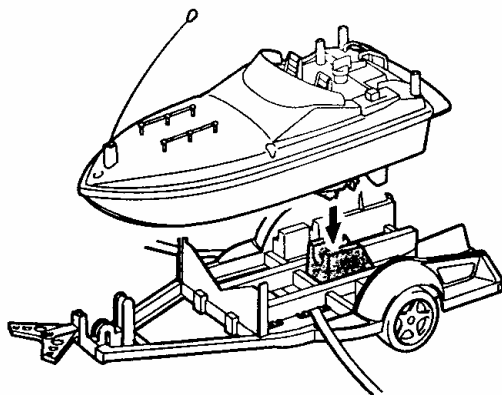

2. Sujete el gancho y la correa para amarrar el bote en el remolque.

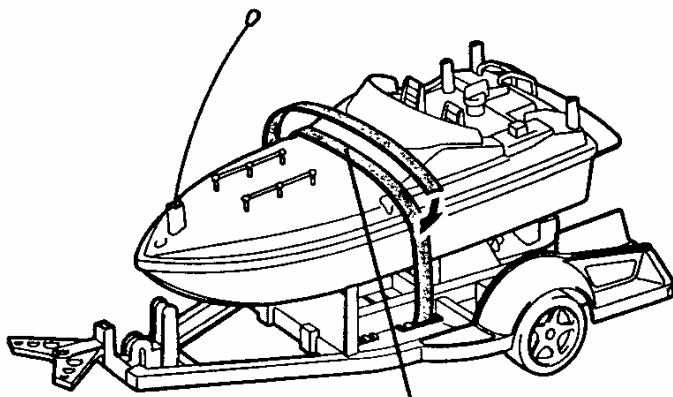

Gancho y Correa

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

- Disponga de las baterías de manera adecuada y rápidamente; no las queme o entierre.
- No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos (alcalinas, estándar, recargables) o recargables de diferentes capacidades


📖 NOTA 📖

- Cuando el rango del transmisor disminuya, cambie la batería.
- Cuando el camión pierda potencia o no responda al transmisor, cambie las baterías.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- Si no piensa utilizar el camión o la lancha durante una semana o más, retire las baterías del transmisor, del camión y del bote. Las baterías pueden derramar líquidos que pueden destruir partes electrónicas.
- Nunca deje baterías muertas o débiles en el transmisor o en el vehículo.

3. Para sujetar el remolque en el camión, inserte el gancho en la parte trasera del camión, en el agujero que está en la parte central del remolque.

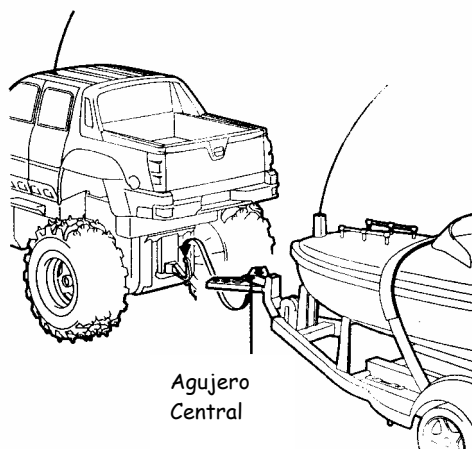

SUNETANDO LA ANTENA DEL TRANSMISOR


Para sujetar la antena al transmisor, inserte la parte encordada de la antena en el transmisor y apriete en dirección de las manecillas del reloj hasta que quede asegurada.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

En el Transmisor

El transmisor requiere de una batería de 9 voltios (no incluida). Para un mejor desempeño y duración le recomendamos utilizar una batería alcalina RadioShack. ❸❶

1. Presione hacia abajo la tapa del compartimiento de las baterías en dirección de la flecha y retírela.
2. Coloque la batería en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimiento.

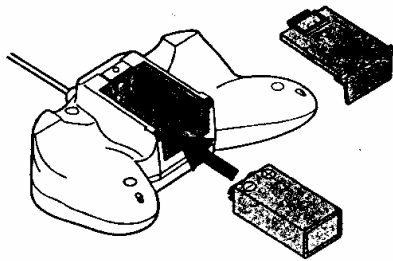


3. Coloque nuevamente la tapa y asegúrela.

En el Camión

El camión requiere de 6 baterías alcalinas tipo AA (no incluidas) para operar. Para un mejor desempeño y duración le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

1. Deslice el interruptor ON / OFF a OFF.
2. Presione hacia abajo la tapa del compartimiento de las baterías en dirección de la flecha y retírela.
3. Inserte 6 baterías tipo AA en el compartimiento como se indica con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.

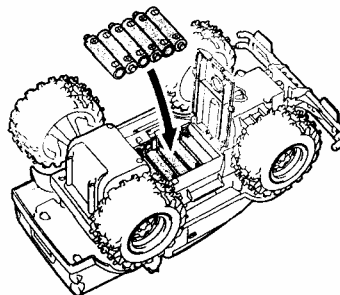


4. Coloque nuevamente la tapa. ❷


En el Bote

El bote requiere de 6 baterías alcalinas tipo AA (no incluidas) para operar. Para un mejor desempeño y duración le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

1. Deslice el interruptor ON / OFF a OFF.
2. Gire los seguros de la tapa del compartimiento de las baterías en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que se detengan, y levante la tapa.

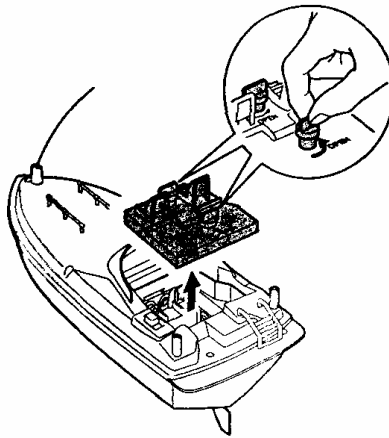

3. Inserte 6 baterías tipo AA en el compartimiento como se indica con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.

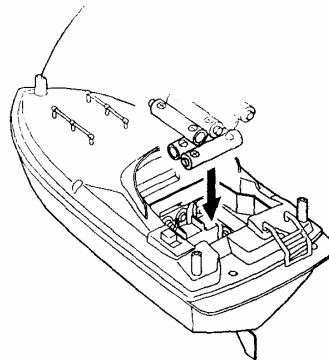

4. Coloque la tapa del compartimiento y gire los seguros en dirección de las manecillas del reloj para asegurar la tapa.

PRECAUCIÓN

Si entra agua en el interior del bote, retire las baterías inmediatamente.

NOTA

- Cuando el bote pierda potencia o no responda al transmisor, cambie las baterías.
- El transmisor controla el bote y el camión. Si usted ajusta el interruptor del camión y del bote a ON, el camión y el bote se moverán cuando usted accione los controles del transmisor.

ⓘ ADVERTENCIA ⓘ

- Nunca Juegue con el camión en la calle.
- Tenga cuidado al utilizar el camión para evitar colisiones de alto impacto con personas y objetos.
- No utilice su bote en corrientes fuertes , en agua salada, o en cualquier cuerpo de agua con oleaje fuerte.
- Nunca toque la hélice del bote mientras está girando, o ponga sus dedos cerca de la hélice cuando el interruptor esté en ON.
- Nunca juegue con su bote en el exterior en caso de que haya una tormenta eléctrica.
- Nunca juegue con su bote cuando haya viento fuerte.
- Tenga cuidado de no navegar en aguas profundas o corrientes fuertes. Cuando el bote se salga del control del transmisor, se detiene. Sostenga el transmisor tan alto como sea posible con la antena vertical para poder reestablecer contacto. Si no puede, acérquese al bote para controlarlo.

📖 NOTA 📖

- Asegúrese que el interruptor del vehículo que no esté utilizando se encuentre en OFF.
- El transmisor controla el camión y el bote. Si usted ajusta el interruptor ON /OFF en el bote y en el camión a ON, ambos se moverán al mover los controles ▲/▼ o ◀/▶ del transmisor. .
- Si el camión se atora debajo de un objeto. Libere inmediatamente los controles ▲/▼ o ◀/▶ del transmisor y retire el camión.
- Para permitir que la humedad se evapore, quite la tapa del compartimiento de las baterías del bote cuando no lo utilice.

MANEJANDO EL SURF & TURF


1. Extienda completamente la antena del transmisor, sujete el transmisor con la antena vertical. ⓘ
2. Ajuste el interruptor ON / OFF en el camión o bote a ON. 📖
3. Utilice los controles ▲/▼ o ◀/▶ en el transmisor para manejar el camión o el bote. 📖

▲/▼


- Empuje hacia delante para moverlo hacia delante.
- Jale hacia atrás para moverse hacia atrás.
- Libere para detener.

◀/▶

- Mueva a la izquierda para ir a la izquierda.
- Mueva a la derecha para ir a la derecha.
- Libere para ir en línea recta.

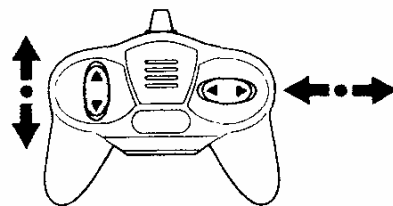

4. Cuando termine de manejar, ajuste el interruptor ON/ OFF en el bote o camión a OFF.
5. Después de que termine de manejar el bote, retire las baterías. Voltee el bote, retire los tapones de goma de los agujeros de drenaje, saque el agua que esté en el interior, y seque el bote a conciencia antes de guardarlo. ☐

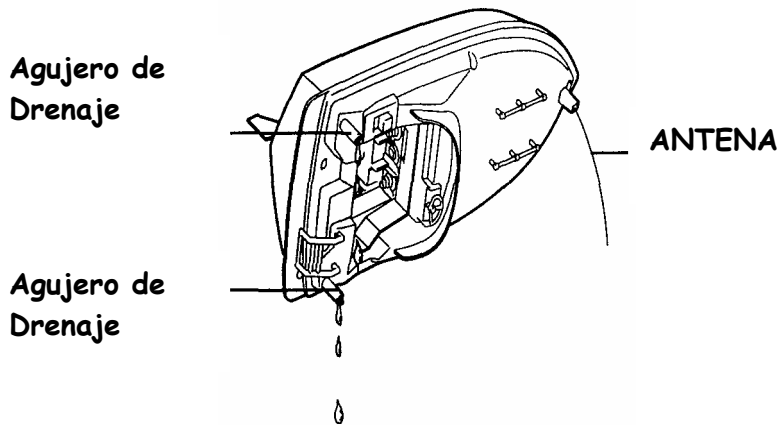

AJUSTANDO LA ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

Si el camión no se mueve en línea recta al liberar ◀ / ▶, ajuste el control **ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS**, (se encuentra entre las llantas delanteras, debajo del camión). Empuje hacia la L si el camión se mueve hacia la derecha, o la R si el camión se mueve a la izquierda.

CUIDADO

Mantenga el camión seco, y seque el bote con un trapo seco y limpio después de manejarlo. Utilice y almacene el camión o bote únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el camión o bote con cuidado; no lo tire. Mantenga el camión o bote lejos del polvo y tierra, y límpielo con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIONES

Si su camión o bote no opera como se supone, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos de su camión o bote, puede causar un malfuncionamiento y puede invalidar su garantía y la autorización de la FCC para operarlo.

PISTAS

- Si utiliza su vehículo por periodos prolongados de tiempo, genera niveles elevados de calor. El calor ocasiona que el motor se desgaste. Para ayudar a que los niveles de calor se mantengan abajo, cuando el paquete de baterías se termine, permita que el carro se enfríe durante por lo menos 10 minutos antes de instalar baterías nuevas.
- Si alguien utiliza un radio CB cerca, puede interferir con el control del camión. Si esto sucede, mueva el camión lejos del radio CB.
- Usted no puede operar su camión cerca de aparatos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que su carro. (27 MHz o 49 MHz). Revise la caja de su camión para ver que frecuencia utiliza su carro.
- Si el camión o bote se mueve lentamente y usted acaba de instalar un paquete de baterías cargado, revise el mecanismo de las ruedas y hélice, para quitar hilos, cabellos o tierra que causen esto.
- No deje el bote en el agua cuando termine de utilizarlo. Se puede meter agua en el casco y dañar partes electrónicas.
- Mantenga el bote lejos de pasto que crezca en el agua o otros desechos que puedan dañar la hélice. Estos objetos pueden atascar la hélice y detener el bote, y usted puede no alcanzarlo para recuperarlo.

Características eléctricas:

Control remoto: 1 batería de 9 V cc

Carro: 9 Vcc (6 baterías "AA" x 1,5 V cc)

Lancha: 9 Vcc (6 baterías "AA" x 1,5 V cc)